



# KAUKO-OHJATTU RULLAVERHOMOOTTORI

For Ø 28 / Ø 38 tube

## Kauko-ohjattu rullaverhomoottori

malli:13836/13837/13838

### TEKNISET TIEDOT

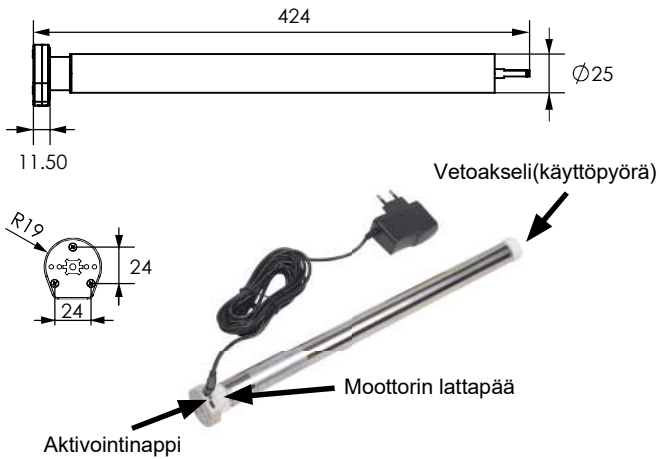
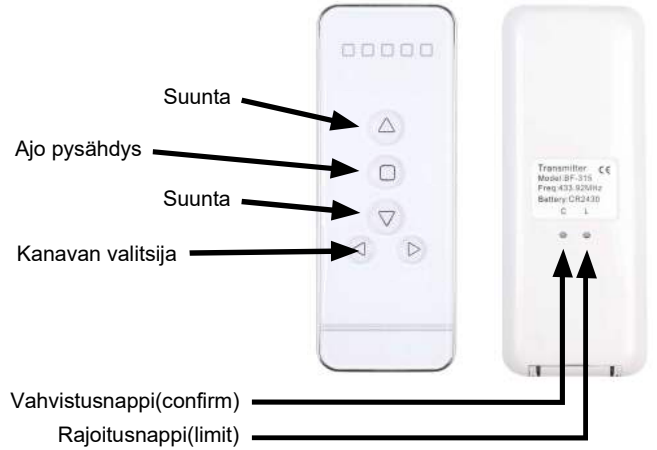
<b>Radiotaajuus</b>	433,92 MHz
<b>Nimellismomentti(NM)</b>	0,7
<b>Moottorin pysäytys vääntömomentti(NM)25°</b>	1,0
<b>Nimellinopeus(rpm)</b>	34
<b>Nopeus ilman vastusta(rpm)</b>	38
<b>Kierroksien minimimäärä yhteen suuntaan</b>	ilman rajoitusta
<b>Virrankulutus nimelliskäänöllä(mA)</b>	600
<b>Nimellisyöttöjännite(vdc)</b>	8.4
<b>Pienin syöttöjännite(vdc)</b>	7,2
<b>Rullaverhon suurin ajoaika(min)</b>	ilman rajoitusta
<b>Käyttölämpötila</b>	-10:stä +60:een
<b>Dielektrinen voima ja matalajännite turvallisuus</b>	III
<b>Standardi</b>	CE
<b>Nettopaino(g)</b>	500
<b>Patterin kapasiteetti (mAh/V)</b>	2000/7.4



## KAUKOSÄÄDIN 5 kanavaa

### TEKNISET TIEDOT

<b>Radiotaajuus</b>	433,92 MHz
<b>Patteri</b>	3VDC, tyyppi CR2032
<b>e.r.p</b>	≤ 10 mW
<b>Uloittuvuus</b>	100 m

5 kanavaa  
malli:13842

## AC/DC Charger

malli: 13841

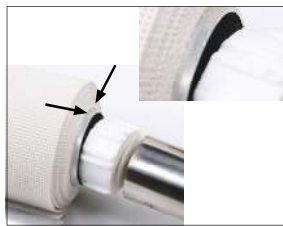
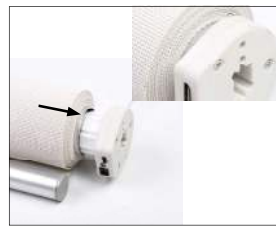
### TEKNISET TIEDOT

<b>Syöttöjännite</b>	100-240V-50/60Hz 0.3A
<b>Lähtöjännite</b>	8.4V 1000mA



## Asenna moottori rullaverhoon

Moottori sopii Hastan standardi 28 mm &amp; 38 mm alumiiniputkeen.

**1. Lataa moottori, kunnes vihreä merkkivalo palaa laturissa.****2.** Kohdista käyttöpöytä niin, että rullaverhoputken urat sopivat käyttöpöyrän urien väliin. Standardirullaverho 28 mm- poista holkki putkesta.**3.** Kohdista moottorin lattapää niin, että se on putken kapeimmassa urassa.**4A.** Asenna ensin moottorin puoleinen pää kannakkeelle.**5A.** Paina vastakkaiselta puolelta piikkipää paikoilleen.

### 28 mm ja 38 mm putkille.

**6A.** Lukitse verho lukitustapilla.**5B.** Asenna moottorin puoleinen pää kannakkeelle.**6B.** Paina vastakkaiselta puolelta piikkipää paikoilleen.

### 38 mm Tension rullaverho

**5C.** Asenna Tension pääty moottoriin.**6C.** Paina vastakkaiselle puolelle Tension mekanismi.



## 1 Synkronoi kaukosäädin moottoriin



1. Paina moottorin näppäintä niin kauan, että verho liikkuu edestakaisin. Vapauta painike. Moottori on nyt hakutilassa kaukosäätimellä.



2. Paina kaukosäätimen vahvistusnäppäintä. Moottori reagoi liikkeellä. Nyt moottori ja kaukosäädin on paritettu.

## 2 Moottorin suunnan muuttaminen

Moottori voidaan asentaa sekä vasemmalle että oikealle puolelle ja eteen- sekä taakseavautuville rullaverhoille. Kun asennettu moottori ja suunta näppäimillä ei täsmää- toimi seuraavasti:



1. Varmista, että moottori ja kaukosäädin ovat synkronisoitu, eli voit ohjata moottoria säätimellä. Jos sinulla on monikanavainen säädin, valitse oikea kanava, jossa on se moottori, jonka suunnan haluat vaihtaa.



2. Paina stop- näppäintä samaan aikaan kuin limit- näppäintä, kunnes moottori reagoi. Vapauta painikkeet.



3. Paina sitten vahvistusnäppäintä (confrim). Nyt olet kääntänyt moottorin suunnan.

## 3 Säädä rullaverhon ylä- ja alarajat

### Asetustila



Tarkista, että olet valinnut oikean kanavan, jolla haluat verhoa käyttää. Paina limit-näppäintä noin 6 sekunnin ajan, kunnes moottori reagoi.

### Alaraja



1. Asenna alarajainti painamalla alas- näppäintä. Kun olet lähellä lopullista alarajaa, paina stop-näppäintä.



2. Säädä verhoa ylös ja alas saavuttaaksesi tarkan paikan. Moottori liikkuu askel askeleelta ylös/alas.



3. Paina vahvistusnäppäintä (confrim), kunnes moottori reagoi. Raja on nyt asetettu.

### Yläraja

1. Tarkista, että olet valinnut oikean kanavan, jolla haluat verhoa käyttää. Paina limit-näppäintä noin 6 sekunnin ajan, kunnes moottori reagoi.

2. Asenna ylärajainti painamalla ylös- näppäintä. Kun olet lähellä lopullista ylärajaa, paina stop-näppäintä.

3. Säädä verhoa ylös ja alas saavuttaaksesi tarkan paikan. Moottori liikkuu askel askeleelta ylös/alas.

4. Paina vahvistusnäppäintä (confrim), kunnes moottori reagoi. Raja on nyt asetettu.

### Väliajan asennus

(Tämä voidaan tehdä ainoastaan, kun moottorin ylä- ja alarajat on asennettu.)

1. Paina alas- näppäintä. Vapauta näppäin, kun verho on haluamassasi kohdassa.
2. Paina limit- ja ylös- näppäintä samanaikaisesti. Vapauta näppäimet, kun verho reagoi.
3. Paina stop- näppäintä kun haluat verhon haluamaasi kohtaan.

## 4 Kaukosäätimen poistaminen

Valitse kaukosäädin, jota haluat käyttää (A). Paina limit- ja alas- näppäintä samanaikaisesti. Vapauta näppäimet, kun verho reagoi. Nyt kaikki muut paitsi valitsemasi kaukosäädin on poistettu.

### Poista kaukosäätimen synkronointi

Paina vahvistusnäppäintä (confrim) 3 kertaa (paina kerran, moottori vastaa liikkeellä, paina heti sen jälkeen toisen kerran, moottori vastaa liikkeellä ja paina vielä kolmannen kerran, moottori vastaa liikkeellä). Nyt säädin on poistettu.



Käytetty tuote on jätettävä paikallisiin kierrätyspisteisiin.  
Tuotteissa, joissa tämä merkintä on, ei saa laittaa talousjätteiden sekaan.